

## Montagevoorschrift Industriële Hanglamp

### Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig door lezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

### Veiligheid

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbron uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-installeteur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient er op toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de maximaal toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

### Productspecificatie

- Deze 1<sup>e</sup> klasse verlichtingsarmatuur dient geaard te worden.
- IP20 classificatie, tenzij anders vermeld.
- Geschikt voor montage op normaal vlambare oppervlakken.
- 230/240V AC.
- Aanbevolen wordt een omgevingstemperatuur tot 25° C.
- CE gekeurd.
- Dit product is ontworpen en gefabriceerd in overeenstemming met de volgende normen: EN55015; EN 60592-2; EN 60598-2-2.


### Installatie

- Bevestig de reflector met de schroeven aan het armatuurhuis waarin de voorschakelapparatuur is ondergebracht.
- Hang de lamp op met de ketting of staalkabel aan een deugdelijke haak in het plafond.
- Plaats een geschikte lamp in de armatuur.
- Sluit snoer en stekker aan op een wandcontactdoos.
- Optioneel, alleen bij aluminium kap: Breng vervolgens de glasplaat aan.
- Schakel de elektrische stroom in. Controleer op juiste werking.
- Demontage in omgekeerde volgorde.

### Lamptype

Binnenin de verlichtingsarmatuur zit een sticker met de vermelding van het te gebruiken lamptype.

### Wijk hier niet van af!

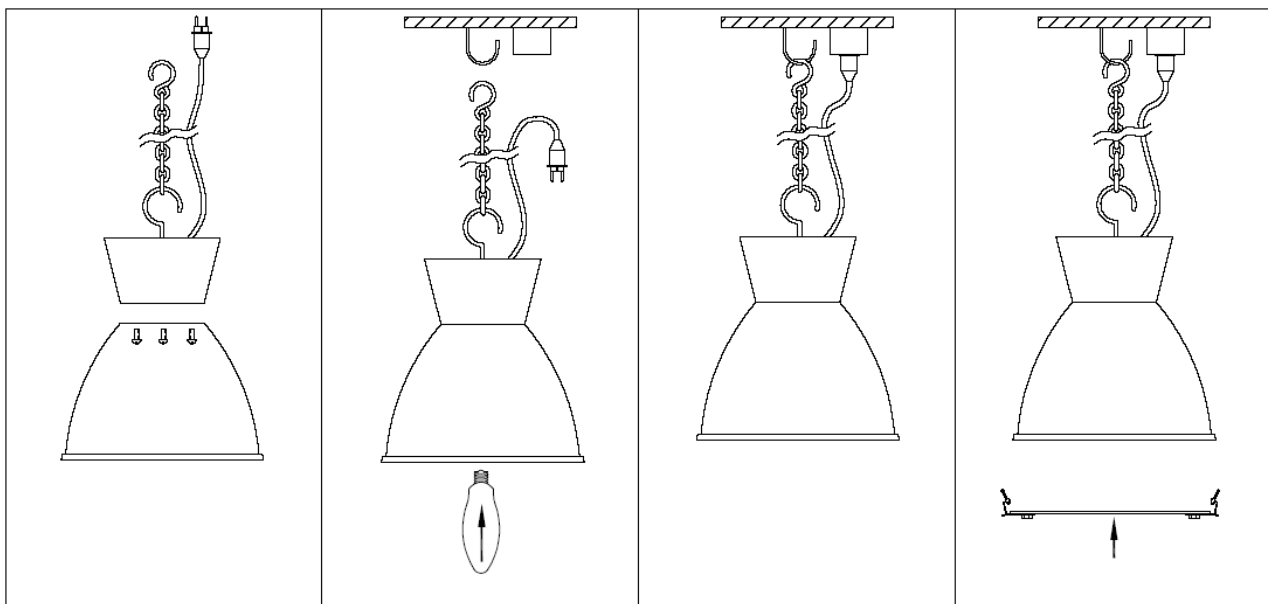

Om de bedrijfszekerheid en de werking van de armatuur te garanderen, dient de montagehandleiding nauwgezet te worden gevolgd. Er mogen geen veranderingen aan de armatuur worden aangebracht. Indien dit wel gebeurt, vervallen de garanties. Emilux B.V. neemt geen enkele verantwoording voor armaturen waaraan veranderingen zijn aangebracht.

