

## Montagevoorschrift Overige afschermingen

### Algemene instructie

Deze instructie zorgvuldig doorlezen en na installatie bewaren voor productreferentie en -onderhoud.

### LET OP: BIJ MONTAGE HANDSCHOENEN DRAGEN i.v.m. vingerafdrukken

### Veiligheid

- Voor de installatie, het onderhoud of het verwisselen van de lamp, moet de spanning naar de lichtbron uitgeschakeld zijn.
- Er wordt aanbevolen om een gekwalificeerde E-instalateur in te schakelen voor de installatie van de verlichtingsarmatuur. Hij dient erop toe te zien dat de armatuur volgens de laatste richtlijnen wordt gemonteerd.
- Controleer de totale spanning op de groep inclusief de verlichtingsarmatuur, deze mag niet de toelaatbare spanning op de groep overschrijden.
- Om opeenhoping van warmte te voorkomen, mogen de ingebouwde armaturen niet worden bedekt. Bijvoorbeeld met isolatiedekens.
- Alle onderdelen voor vervanging moeten gelijk zijn aan de te vervangen onderdelen.

### Het plaatsen van de afscherming


#### Stap 1

Steek de afscherming met de brede hoeklijn over 45 graden gedraaid in de armatuur.



#### Stap 2

Draai de afscherming terug zodat dit recht in de armatuur komt te hangen.

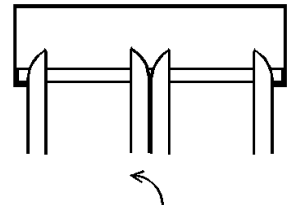

#### Stap 3


Sluit de aarddraad aan op het aardcontact in de armatuur.

#### Stap 4

Druk de afscherming iets omhoog en zover mogelijk in de armatuur.

#### Stap 5

Klap de afscherming omhoog zodat hij compleet in de armatuur komt te liggen.

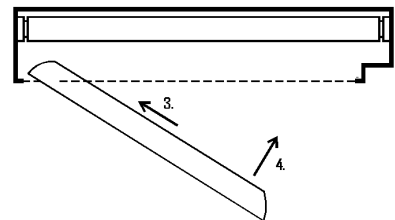

#### Stap 6

Zorg ervoor dat de korte hoeklijn op de omzetrand van de armatuur komt te rusten.

#### Stap 7

Trek nu de afscherming zo ver mogelijk naar beneden.

